

かんたん初期設定をする

1 プラグをコンセントに 差し込む。



2 電源を入れる。




♡ 本機前面左側の1(電源ランプ)が、緑色 に点灯していることを確認してください。 3 画面の指示に従い、 同梱のリモコンで 操作する。

項目や設定を確定する。



ご注意



ご購入後の一回だけ、初期設定をする前に本機を快適に使うための 処理をする必要があります。

処理中、約40秒間は画と音が消え、本機前面のタイマーランプが オレンジ色に点滅します。

処理中は電源を切らないでください。

(この処理は、製造時に実施されている場合があります。)

よくあるご質問

○ 見たいチャンネルが選べないのはなぜ?

もう一度、地上デジタル放送の受信設定をしてください。

設定]を選び、[再スキャン]を行ってください。

テレビ放送が見られなくなったのはなぜ?

リモコンの放送切換ボタン(地デジ、BS、CS)を押して放送を切り換えてみてください。 外部入力でご覧の方は、リモコンの→つ(入力切換)を繰り返し押してみてください。

画面の明るさを調整するには?

お好みの画質に調整することができます。

【例】リモコンのオプションボタンを押し、[画質]→[バックライト]を選択し、お好みの明るさに調整してください。

HX750シリーズに関して

○ リモコンで操作ができないのはなぜ?

リモコン登録設定をしてください。


かんたん初期設定をするときは、必ず本機付属のリモコンで行ってください。 もし別のリモコンでかんたん初期設定を行った場合には、次の手順でリモコンを再登 録してください。

定]→[リモコン登録]を選択し、画面の指示に従って登録してください。

3Dにならないのですが?

同じ画面が2つ表示されています。

リモコンの3Dボタンを繰り返し押し、[3D表示]を切り換えてください。 左右に同じ画面が表示されている場合は、[左右分割方式]を選択してください。 上下に同じ画面が表示されている場合は、[上下分割方式]を選択してください。

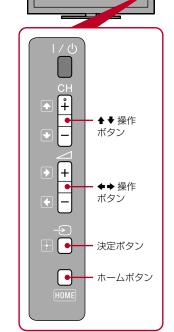

製品について困ったときは

インターネットで問題解決

くわしい使い方や接続方法のほかに、よくある質問をQ&Aでご覧いただけます。



方法 アドレスを入力 http://www.sony.jp/support/tv/

http://www.sonv.ip/support フリーダイヤル······**0120-333-020** 集帯雷話・PHS・一部のIP電話・0466-31-2511 フリーダイヤル・・・・・・・・・・0120-222-330 携帯電話·PHS·一部のIP電話·0466-31-2531 書·リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせく FAX (共通) 0120-333-389 ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

SONY HARCA 設置ガイド



テレビを見るには、

組み立てる前に柔らかい布と付属のネジに合ったドライバーをご準備ください。

組み立て用ネジ

スタンドネック

スタンドを組み立てる




*「2スタンドを取り付ける」でも使用します。

スタンドヘッド

1 スタンドネックをスタンドベースに取り付ける。

スタンドベース

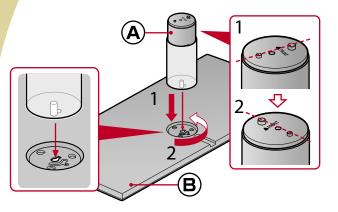


ご注意


スタンド底面側のネジを締め付けるまでは、 スタンドを移動させる際に、両手でスタンド を持ってください。



ドライバーで付属のネジを確実に締め付けて 電動ドライバーを使う場合、締め付けトルク は約1.5N·m{15kgf·cm}に設定してください。

2 柔らかい布の上へスタンドを裏 返し、組み立て用ネジを締める。






なイラストのようにスタンドを裏返してください。

© 2012 Sony Corporation Printed in China


3 スタンドヘッドとスタンドネックの目 印線を合わせて取り付け、組み立て用 ネジを締める。

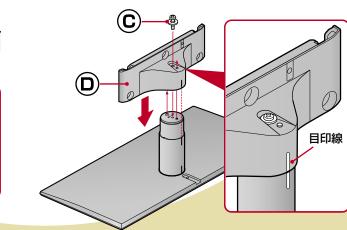



スタンドを取り付ける

1 本体をスタンドに載せる。




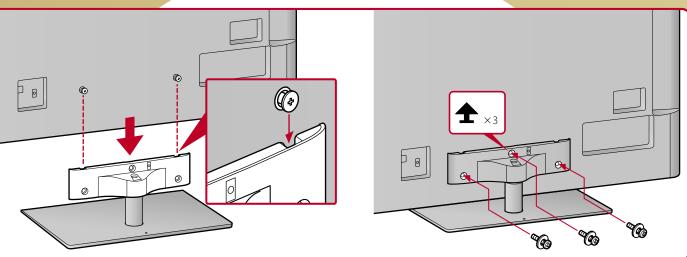

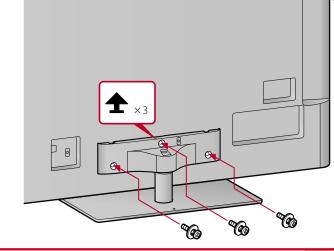

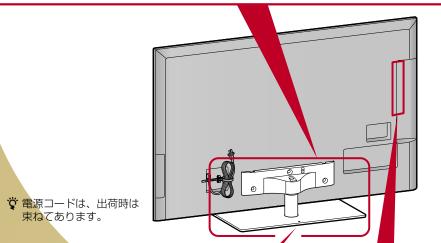

転倒防止の処置をする

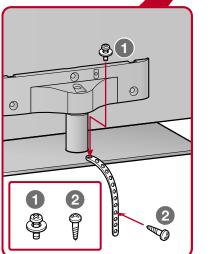





5 テレビとアンテナをつなぐ

録画機器の接続は、つなぐ機器の取扱説明書をご覧ください。

使用するケーブル一覧







地上波と衛星放送の信号が

混合の場合


壁の地上波・衛星混合

アンテナ端子へ ➡信号の流れ




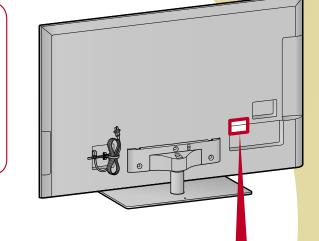

個別の場合

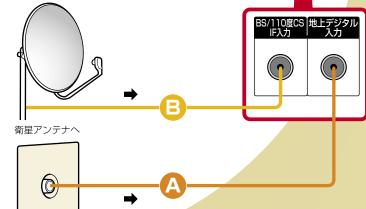

地上波と衛星放送の信号が

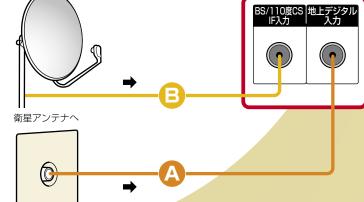

壁のアンテナ端子へ

ご注意

ノイズや、映りが悪くなるのを防ぐため、 しっかりつないでください。





110度CSデジタルに対応した、CS/BS/地上波放送対応分波器を使って

また、全端子電流通過型のCS/BS/ 地上波放送対応分配器もご利用でき




強度があり、端子がしっかりした アンテナケーブルを選んでください。 アンテナケーブルをご確認ください。






芯線は、左記寸法以下の ものをお使いください。 斜めに無理に差し込むと 故障の原因になります。





プラスチック製アダプターは、ノイズが 入る可能性があるため、F接栓型を推奨 いたします。

ケーブルをまとめる

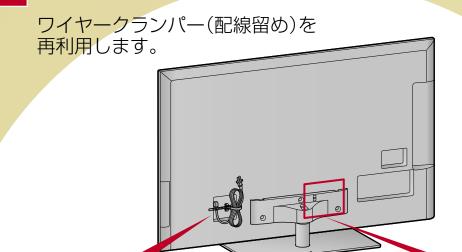


● ワイヤークラン パーから電源コー ② ワイヤークラン パーをはずす。 ドをほどく。

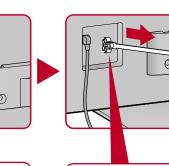

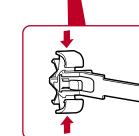

3 ワイヤークラン ₫ ケーブルをまと パーを取り付ける。 める。

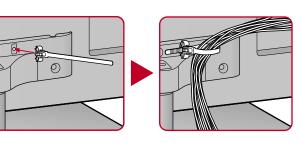


ご注意 電源コードはまとめないでください。

リモコンに電池を入れる

● 保護シートをはがす。

② カバーをスライドさせる。

③ ●極側から電池を入れる。

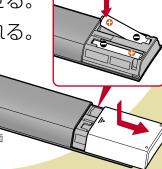

次のページにつづく⇨